


Kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót, mielőtt használni kezdi a terméket. A képek csak illusztrációk, információnyújtás célját szolgálják.

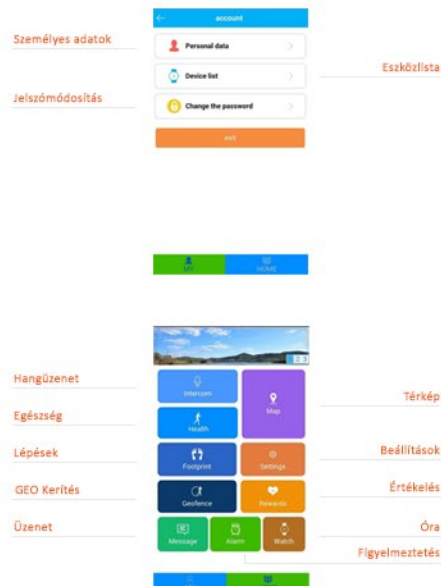

Szkennelje be a program letöltéséhez!

1. Előkészületek

- Ellenőrizze a termék tartozékainak meglétét.
- Kérjük, hogy telepítés előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A behelyezendő SIM-kártyának támogatnia kell a GPRS-t és a hívázonosítást.
- Telepítse okostelefonjára a termék használatához szükséges SeTracker nevű szoftver Androidos vagy iOS verzióját.

2. A termék funkciói

- GPS+LBS és Wifi alapú helymeghatározás
- Vezérlés mobiltelefon vagy GPRS-szel rendelkező számítógép segítségével
- GPRS alapú valós idejű helymeghatározás és nyomkövetés
- Készülékek közötti kapcsolattartás
- Valós idejű nyomkövetés
- Figyelmeztető
- SOS funkció, kétirányú kommunikációval
- Figyelmeztetés, ha az órát levették
- Figyelmeztetés, ha az akkumulátor szintje alacsony
- Távoli kikapcsolás

3. Gyors információk

- Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és helyezze be a SIM-kártyát. Aktiválja a hívázonosító funkciót.
- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot, és csavarozza vissza.
- Tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÁS gombot, amíg meg nem hallja a készülék hangját, és egy üzenet a készülék elindulásáról meg nem jelenik. A fő őrző személy telefonszámának beállítása után az órát helyileg már nem lehet kikapcsolni, csak az őrző személy okostelefonján keresztül.
- Töltse le az SeTracker nevű szoftvert az okostelefonjára, és regisztráljon.
- Az USB töltőt dugja be az okosóraiba, majd a másik végét egy számítógéphez vagy adapterbe, és tölts fel a készüléket.
- Sürgősségi híváshoz nyomja meg az okosóra 1-es, 2-es vagy SOS gombját, és a készülék tárcsáznia fogja a szoftveren keresztül beállított, hozzátartozó számot.
- Okoshívás: gyárilag bármilyen telefon hívhatná a készüléket, de a kéretlen hívások elkerülése végett csak a szoftveren keresztül beállított telefonok hívhatják az okosórát.
- Ha az óra már legalább 3 percig a csuklón volt, és ezután leveszik, akkor a szoftver figyelmeztet, hogy az órát levették. Ezt a funkciót (csuklóról levett állapotban) ki lehet kapcsolni a szoftverben.

4. Valós idejű nyomkövetés

Lépjön be a Valós idejű nyomkövetés (Real-Time Tracking) menüpontba, és látni fogja az óra pontos helyzetét. Kattintson a Frissítés (Refresh) gombra, ha az óra helyzetét újra látni szeretné. A térképet tetszés szerint nagyíthatja-kicsinyítheti.

5. Intercom

Az óra bekapcsoló gombját hosszan nyomva hangfelvételt lehet elindítani, majd a gomb elengedésével a felvett üzenetet az óra elküldi az okostelefonra feltelptett szoftverbe. A hangüzenet hossza max. 15 másodperc lehet. Amikor az óra üzenetet vagy hangfelvételt kap, akkor a képernyő hangjelzést ad. Az SOS gomb rövid megnyomása után az óra lejártsza a hangfelvételt.

A csomag tartalma:



6. Beállítások

- A GPS adatok küldésének időintervalluma: 3 mód lehetséges.
 - 1) Gyors pozicionálás: a helyzetinformáció 10 másodpercenként kerül elküldésre. Ez a mód tökéletes arra, hogy folyamatos információt kapjon, de sok energiát elfogyaszt. Hosszú ideig nem ajánlott ebben a módban használni az órát.
 - 2) Alapbeállítás: a helyzetinformáció 10 percenként kerül elküldésre. Ez az ajánlott mód.
 - 3) Alacsony akkumulátorszint-mód: a helyzetinformáció 1 óránként kerül elküldésre.
- A fő vigyázó személy telefonszáma: Ez az a telefonszám, amire a figyelmeztető üzenetek elküldésre kerülnek. Ennek a telefonszámának a beállítása után az órát kézileg már nem lehet kikapcsolni. Ehelyett, a KI-/BEKAPCSOLÁS gombot nyomva tartva az őrző személy telefonját lehet felhívni.
- SOS vész hívószám: Anyu és Apu számai mellett egy másik vész-számot is be lehet állítani. Írja be a számot és érvényesítse a bevitelt. A bevitel sikerességét az óra mutatni fogja. A vész hívó gombok (1-es, 2-es és SOS) 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az óra tárcsázza a számhoz hozzárendelt telefonszámot.
- Fehér lista beállítása: megadhat maximum 10 telefonszámot. Az óra csak ezekről fogad hívásokat. Ezzel elkerülhetők a kéretlen hívások.
- Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés: Ha az akkumulátor szintje 15%-ra süllyed, 5 perc múlva a készülék figyelmeztetni fog, és üzenetet küld a szoftverbe.
- Lépésszámláló beállítás: A lépésszámlálás be- és kikapcsolható. A lépésszámlálás valós időben mutatja a megtett lépéseket.

7. Használat

- Térkép: A szoftver Térkép menüpontjába lépve valós időben lehet nyomkövetni az óra helyzetét. A helyzetjelző ikon más-más színnel jelöli a helymeghatározás módját:
 - a) Piros: GPS
 - b) Sárga: LBS
 - c) Zöld: Wifi
- SOS gomb: Vész helyzetben az SOS gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával az óra kijelzőjén megjelenik az SOS felirat, és az óra mindhárom beállított segélyszámot körbetárcsázza kétszer. Ha közben valamelyik szám válaszol a hívásra, akkor nem tárcsáz tovább. Üzenetet is tud küldeni a főszámra (alapértelmezetten nem küld), és a szoftverbe is küld figyelmeztetést.

8. Egyéb funkciók

- Előzmények: Az óra által rögzített tartózkodási helyek 90 napig megőrzésre kerülnek, gyermeke mozgását bármikor visszakövetheti a megtekinteni kívánt időpont megadásával.
- Elektromos kerítés funkció: Az órával beállíthat helyeket, amiket az óra és a szoftver figyel. Az okostelefonra telepített szoftver ezután minden alkalommal figyelmeztetést fog kapni, amikor az órával az adott helyen megjelenik az óra viselője.
- Szöveges és hangüzenetek: Minden szöveges üzenet, amit az óra kap a szoftverből, automatikusan megjelenik az óra kijelzőjén. Hang esetében az óra jelzi, hogy hangüzenet érkezett. A hangüzenet az SOS gomb rövid megnyomásával meghallgatható. Maximum 15 másodperces hangüzenet küldhető. Az órán a ki-/bekapcsoló gomb hosszan nyomásával lehet hangüzenetet rögzíteni, majd a gomb elengedésekor a felvétel befejeződik, és az óra a hangüzenetet automatikusan elküldi a telefon szoftverbe.

8. További tudnivalók

- Az óra csak akkor tud hangüzeneteket és szöveges üzeneteket fogadni, ha az órában lévő SIM-kártyán aktív van a hívófel-azonosítás, hiszen ellenkező esetben az óra nem tud beazonosítani semmilyen telefonszámot.
- Ha a Küldés vagy Küldési Hiba üzenetek folyamatosan megjelennek a kijelzőn, miután a parancsok a szoftverben már beállításra kerültek, annak a következő okai lehetnek:
 - a) Az óra tartózkodási helyén nincs GPRS jel vagy a jel gyenge, ezért a GPRS adatot nem lehetséges továbbítani.
 - b) Az óra SIM-kártyáján nincs aktív a GPRS.
- Ha a szoftver azt mutatja, hogy az óra folyamatosan nem elérhető, akkor az alábbiak lehetségesek:
 - a) A SIM-kártya elmozdult a készülékben.
 - b) Az óra ki van kapcsolva vagy lemerült.
 - c) Az óra tartózkodási helyén nincs jel vagy nagyon gyenge.

Tipp:

A termék elsődlegesen gyermekek, idősek és olyan csoportok számára lett tervezve, akik folyamatos vigyázást igényelnek. Ne használja a terméket illegális célokra, mint pl. mások nyomkövetése, vagy személyiségi jogaikkal való visszaélés. Minden ilyen irányú visszaélést maga az elkövető személy vállalja a felelősséget! A termék gyártója semmilyen felelősséget nem vállal az ezekből adódó visszaélésekért.