

Műszaki leírás

- 1) Nagy felbontás: 1280*720/ 640*480 pixel
- 2) Videó formátum: AVI
- 3) Szakaszosan ismétlődő tárolás: 2/5/15 perc
- 4) Áramforrás: Beépített tölthető akkumulátor vagy DV 5V kimenet autó töltőhöz.
- 5) Támogatja SD/MMC kártyát (max 32GB-ig támogatja, és nagysebességű SD/MMC kártya ajánlott)
- 6) Mikrofon: videó rögzítés közben hangot is felvesz.
- 7) Felület: USB port
- 8) Működési hőmérséklet: - 35°~ 70° C

A készülék bekapcsolásának két módja:

A) A beépített Li-ion akkumulátor használata

A DVR-t behelyezés után a Power  gomb megnyomásával kapcsolhatja be. Újbóli megnyomásával lekapcsolja a készüléket.

Töltés: Kapcsolja össze az USB kábellel (PC-hez) vagy az autós töltővel (szivargyújtóhoz) a készüléket. Az kijelző töltés közben pirosan villog, feltöltés után abbahagyja a villogást.

B) Autós töltőhöz kapcsolva

A DVR automatikusan elkezd a rögzítést az autó indításakor. Az autó leállításakor az utolsó rögzített videó fájlt elmenti, majd lekapcsol.

Rögzítés

A DVR alapértelmezett rögzítési módba lép, amikor bekapcsol. A működést jelző kijelzők villognak és mutatják, hogy a készülék felvétel közben van. A felvett videó fájlt a készülék a Micro SD kártyára menti. Az  gomb megnyomása megállítja a felvételt, illetve az autó leállításakor is automatikusan megáll a rögzítés. Ekkor a jelzőfények is abbahagyják a villogást.

Videó mód beállítás:

Kapcsolja be a DVR-t és nyomja meg a Menü () gombot. Nyomja meg a  /  gombokat a megfelelő beállítások kiválasztásához. Az  gomb megnyomásával lépjen be az almenübe, itt ismét a  /  gombokkal válasszon a lehetőségek közül. A beállítás nyugtázáshoz nyomja meg a  gombot, majd lépjen ki a menüből.

1. **Kép méret:** Választ [HD 1280x720 vagy VGA 640x480]

2. **Idő kijelzés:** Választ [On (Be) / Off (Ki)]

3. **Mozgásérzékelés:** Választ [On / Off]



Figyelem: Ha a mozgásérzékelő funkciót bekapcsolja, akkor a rögzítés automatikusan bekapcsol, ha van mozgás van. A felvétel hossza a beállítástól függ, pl. 2 perces beállításkor, ha van mozgó tárgy, akkor 2 percig rögzít a készülék. 2 perc után, ha nincs mozgás, akkor automatikusan lekapcsolja a rögzítést, és egészen addig így marad, amíg nem érzékel újabb mozgást.

4. **Hangfelvétel:** Választ [On / Off]

5. **Rögzítési idő:** Választ [2 perc / 5 perc/ 15 perc], hogy eldönthesse, hogy mennyi ideig legyen elmentve egy részben az AVI fájl.

6. **Led Mód:** Választ [Cancel (Kikapcs.) / Auto]

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd nyomja meg a **MODE** gombot, hogy belépjen a „beállítások” (Setup) menüpontba. Az alábbi 5 beállítást találhatja meg a  /  gombokkal,

1. **Formattálás:** Választ [OK / Cancel]. Válassza az „OK”-t a Micro SD kártya formattálásához.

2. **Nyelv:** Válassza ki az önnek megfelelő nyelvet

3. **Alapértelmezett beállítás:** Választ [OK / Cancel]

4. **Frekvencia/ képfreccsítés:** Választ [50HZ /60HZ]

5. **Dátum:** [Dátum beállítás/ Cancel]

DSC Mód beállítás:

Kapcsolja be a DVR-t és nyomja meg egyszer a **MODE** gombot hogy belépjen a DSC módba.

Készítsen képeket az **OK** gomb megnyomásával. Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy belépjen a menü beállításokba. A  /  gombokkal navigálva válassza ki a kívánt beállítást és lépjen be az almenübe az **OK** gomb megnyomásával, hasonlóképp a korábbihoz,  /  gombok segítségével válassza ki a megfelelő menüpontot és az **OK** gomb megnyomásával nyugtázza választását. Miután befejezte a beállításokat lépjen ki a menüből.

1. **Kép méret:** Választ [**5M** 2560 x 1920/ **3M** 2048 x 1536/ **2M**1600 x 1200/ **1M** 1280 x 1024]

2. **Idő kijelzés:** Választ [On/ Off]

3. Led Mód: Választ [Kézi/ Auto]

Visszajátszási mód beállítások

Kapcsolja be a DVR-t és nyomja meg a **MODE** gombot kétszer, **◀** / **▶** gombok segítségével válassza ki a rögzített fájlt a Micro SD kártyáról, majd nyomja meg a **OK** gombot a visszajátszáshoz. Nyomja meg a **MENU** gombot a visszajátszás módba való belépéshez.

1. **Törlés:** [Ezt a képet/ Mindet/ Cancel]

2. **Miniatűrök mutatása:** [OK/ Cancel]

3. **Hangerősség:** [1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6]

USB kapcsolat:

Az USB kábellel kapcsolja össze a DVR-t a számítógéppel; A [Saját gép] mappában találja majd meg a DVR-t, mint cserélhető lemez. A fájlok a DCIM-ben találhatóak, nevük: PICT****, formátumuk AVI. Mindenféle átalakítás nélkül át lehet másolni/helyezni az AVI fájlokat a gépre, és ott lejátszani.


Figyelem:

- 1) Kérjük, csatlakoztasson Micro SD kártyát a rögzítés megkezdése előtt.
- 2) Ez az Autó DVR automatikusan az időzített- folyamatos rögzítést támogatja. (Válasszon az időtávok között: 2/5/15 perc). Amikor a Micro SD kártya rögzítés közben megtelik, akkor a korábban felvett fájlokat felülírva/törölve fogja folytatni a rögzítést. Az új fájlra való átállás 3 másodperc kiesést jelent a felvételben. Ebben a 3 másodpercben nem történik rögzítés.
- 3) Mivel DRV DC 5V feszültséget kíván, ennek elérése érdekében használja a mellékelt autós töltőt. A töltő adaptere fogja a 2V/24V –os feszültséget 5V-sá alakítani.

Videó/Kép tárhely kapacitás

	Felbontás	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Videó	1280*720 (720P)	20perc	40perc	80perc	160perc	320perc
	640*480 (VGA)	40perc	80perc	16perc	320perc	640perc
Kép	1M (1280*1024)	11650 kép	23300 kép	46600 kép	93200 kép	186400 kép
	2M (1600*1200)	8400 kép	16800 kép	33600 kép	67200 kép	134400 kép
	3M (2048*1536)	6000 kép	12000 kép	24000 kép	48000 kép	96000 kép
	5M (2560*1920)	3500 kép	7000 kép	14000 kép	28000 kép	56000 kép

Az Li-ion akkumulátort ezen kívül még az autó szivargyújtójához csatlakoztatva is tölthetjük a mellékelt autós töltő kábellel.

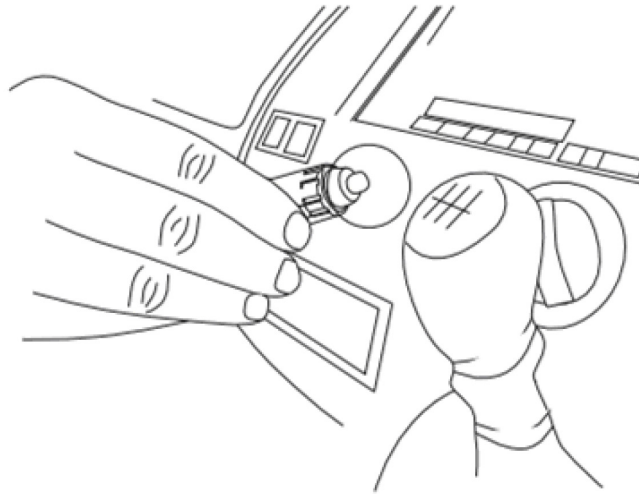

A következőképp helyezze be a formattált Micro SDHC kártyát a Micro SD kártyahelybe.



Figyelem!

-  Kérjük, ne helyezze mágnes közelébe.
 - Ez gondot és hibás működést okozhat a készülékben.
-  Kérjük, ne üsse meg a terméket
 - Ez sérülést és hibás működést okozhat a készülékben.
-  A memóriakártya kihúzása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket megfelelően lekapcsolta-e.
 - Ha bekapcsolt állapotban veszi ki a készülékből a memóriakártyát azzal a kártyát is megrongálhatja, illetve adatvesztés is felléphet.
-  Kérjük, ne dugjon idegen anyagot a Micro SD kártya helyére
 - Ez hibás működést és problémát okozhat a Micro SD kártya behelyezésénél.
-  Kérjük, csak megbízható és hiteles Micro SD kártyát használjon.
 - A gyártó nem vállal felelősséget hamisított memóriakártya által okozott problémákért.
-  Kérjük, ne fogja meg a Micro SD kártyát olajos, nedves kézzel.
 - Ez sérülést és hibás működést okozhat a készülékben.
-  Kérjük, teljesen nyomja be a Micro SD kártyát a helyére.
 - A nem megfelelő behelyezés hibát okozhat.
-  Kérjük, hogy a készüléket az ajánlott helyre helyezze.
 - Ha más helyre telepíti a készüléket, akkor a kép elcsúszhat.