

Hausmeister

Használati Útmutató
Instrukcja Obsługi
Návod na použitie
Návod na použitie
INSTRUCTION MANUAL




Típus: HM 5600

Kézi Mixer forgó edénnyel
Mikser ręczny z misą obrotową
Ruční mixer s otočnou miskou
Ručný mixér s otočnou miskou
HAND MIXER WITH TURNING BOWL

www.hausmeister.hu



A mixer részei

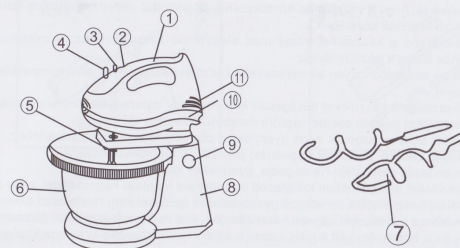

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Fogantyú | 7. Dagasztó villa |
| 2. Turbókapcsoló | 8. Alap |
| 3. 5-sebességű kapcsoló | 9. Hátsó mozgás gátoló |
| 4. Kibobogó gomb | 10. Mixer fejtartó |
| 5. Keverő szár | 11. Fej fixáló zár |
| 6. Mixelő tányér | |

Fontos tudnivalók

1. A készüléket nem használhatja felügyelet nélkül gyermek, illetve mentáisan vagy fizikáisan csökkent képességű személy!
2. Minden esetben ügyeljünk rá, hogy a gyermek ne használja játékként a készüléket
3. Mielőtt használná a készüléket, a kezelési útmutatót figyelmesen olvassa el és a benne foglaltakat tartsa mérvadóknak a jövőre nézve
4. A készüléket száraz kézzel használja
5. A készüléket minden esetben száraz, egyenes felületen használja.
6. Ha a motort nedvesség éri, azonnal áramtalanítsa a készüléket
7. Keverőszárak cseréje esetén minden esetben áramtalanítsa a készüléket.
8. Vigyázzon a készülék mozgó alkatrészeivel. A figyelmetlen használat balesetveszélyt eredményezhet
9. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve a készülék tisztításához kezdene, minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa azt
10. Minden esetben távolítsa el a mozgó alkatrészeket mielőtt a készülék tisztításához kezdene
11. Soha ne használja a készüléket, amennyiben a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült ilyen esetben forduljon szakképzett szerelőhöz vagy szakszervizhez
12. Soha ne használja a készüléket házon kívül
13. Ne használja a készüléket az előírásoktól eltérő módon
14. A készüléket otthoni használatra tervezték
15. A készüléket minden esetben csak ételek keverésére, és dagasztására használja
16. Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében soha ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba
17. Ne használjon a készülék tisztításához kemény anyagot vagy savas agresszív tisztítószeret.
18. Soha ne hagyja, hogy gyermek használja a készüléket. Amennyiben gyermek tartózkodik a készülék közelében, minden esetben biztosítson megfelelő felügyeletet
19. Használat közben ne hagyja őrizet nélkül a készüléket
20. Soha ne cseréljen alkatrészt a készülékben, amikor bekapcsolt állapotban vagy áram alatt van

www.hausmeister.hu

21. Ügyeljen rá, hogy a vezeték ne érintkezzen éles felülettel, illetve ne haladjon forró, hőt sugárzó felületek közelében.
22. Ne helyezze a készüléket közel más elektromos készülékekhez, a mikrohullámú sütőhöz illetve a gáztűzhelyhez
23. Soha ne használjon olyan alkatrészeket a készülékhez, amelyek nem kompatibilisek a mixerrel
24. Ne használja a készüléket túlságosan kemény vagy darabos ételek mixeléséhez. Az összetevőket minden esetben apróra darabolva készítse elő.
25. Kibontás után ne engedje, hogy gyermeke a csomagolóanyaggal (kartondoboz, műanyag zacskó, polisztirol szigetelés) játsszon, mert balesetveszélyes!
26. A berendezés nem játék! Ne engedje, gyermekek kezébe!
27. A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel, vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlatlaltal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a felügyeletük biztosított, vagy ha a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozóan utasításokat adtak.
28. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
29. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, ipari, vagy nagyfogyasztói használata a garancia megszűnését eredményezi!

Mielőtt használná a készüléket

1. Mielőtt használná a készüléket minden csomagolóanyagot távolítson el a készülék felszínéről.
2. Ne használja a készüléket illetve ne helyezze azt áram alá, amíg nem győződik meg róla, hogy az 5 sebességű kapcsoló 0 állásban van.
3. A keverőszárakat és a dagasztóvillákat mindig meleg szappanos vízben mossa el. Puha nedves ronggyal törölje le a készülék felületét majd száraz ronggyal törölje át. **Soha ne tegye, illetve tisztítsa a mixert, és az elektromos alkatrészeket vízzel vagy vízben!!!**
4. Amennyiben nem kívánja használni a készüléket, akkor a tárolásra vonatkozó utasításokat minden esetben tartsa be.

A mixer kezelőszervei

–**Eject / kidobó gomb:** Ennek a könnyen kezelhető gombnak a megnyomásával tudja a csatlakoztatott keverőszárakat könnyedén eltávolítani. A gombot csak abban az esetben tudja használni, ha a 5 sebességű kapcsoló a 0 állásban van.



–**5-sebességű kapcsoló:** A kapcsoló segítségével ön 5 sebességfokozat közül választhat. Amikor nem használja a készüléket, a kapcsolót állítsa 0 állásba.

–**Keverőszárak és dagasztó villák:** A mixer tartozéka két keverőszár és két dagasztóvilla. Mind a keverőszárak, mind pedig a dagasztóvillák csak egyféleképpen csatlakoztathatók a készülékhez, ugyanis nem felcserélhetőek.


Először válassza ki azt a keverőszárakat vagy dagasztóvillát, amelyik védővel van felszerelve. (FIG. A)

A kiválasztott keverőszárakat illetve dagasztóvillát helyezze, majd csatlakoztassa a bal oldali csatlakozó aljzatba. A keverőszárakat, illetve a dagasztóvillát csavarja a csatlakozó aljzatba az óra járásával ellenkező irányba, amíg egy "klikk" hangot hall. Ügyeljen rá, hogy a keverőszárak és a dagasztóvillák helyesen csatlakozzon. Ismétlje meg a műveletet, de most a védő nélküli dagasztóvillát és keverőszárakat helyezze a készülék jobb csatlakozó aljzatába majd csatlakoztassa. (FIG. B)

Megjegyzés: Minden esetben ellenőrizze, hogy a keverőszárak és a dagasztóvillák a megfelelő aljzatba csatlakozzanak. A hibás csatlakoztatás minden esetben hibát okozhat.

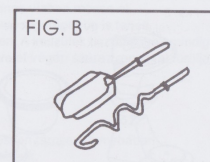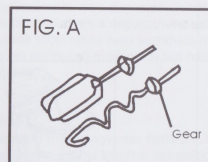


Alap: Az alap szintén a mixer tartozéka. Az alapnak van egy összeállítási módusa. Az egyik kezével nyomja meg a tartó rögzítő gombot, miközben a másikkal rögzíti az alapra a mixer tartót. (FIG. C)

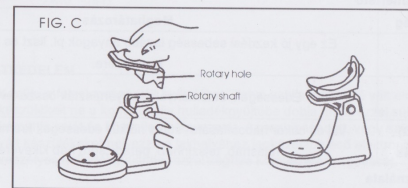

Megjegyzés:

A forgó lyukat és a mixer tartót a forgótengelyhez kell rögzíteni minden esetben. Használat előtt mindig győződjön meg az illesztések helyességéről. (FIG. E)

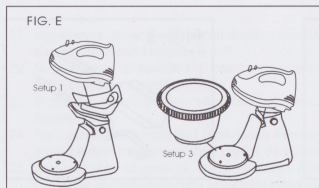

- Setup 1: Az álló mixert helyezze a mixer tartóra.
 Setup 2: Tekerje a fejrögztítő kapcsolót az óra járásával megegyező irányba amíg nem csatlakozik helyesen.
 Setup 3: Helyezze a mixelő edényt az alapra.

Kézi mixer ismertető

Sebesség	Meghatározás
1-2 Keverés	Ez egy jó kezdési sebesség lazább anyagok pl. liszt és burgonya, vaj keverésére.
3-4 Mixelés	Édességek, sütemények, kenyértészták összekeverésére
5 (TURBO) Krémésítés	Vaj és cukor habosítására, sütés nélküli édességek krémme keverésére. Tojáshab, tejszínhab, paradicsom hab kikeverésére

A Mixer használata

- Helyezze a mixert egy száraz egyenes felületre.
- Győződjön meg róla, hogy a 5-sebességű kapcsoló 0 állásban legyen mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- Válassa ki a használni kívánt mozgalkatrészeket lásd: a MIXER BEMUTATÁSA
- Győződjön meg róla, hogy a mozgalkatrészek helyesen legyenek, csatlakoztatva mielőtt áram alá helyezné a készüléket. Az edénybe helyezze el az összetevőket.
- Válassa ki a megfelelő sebességfokozatot a 5. sebességű kapcsolón.
- Miután megfelelő módon összekeveredtek az összetevők, a 5 sebességű gomb segítségével kapcsolja ki a készüléket.
- A keverőszárak eltávolításához nyomja meg az EJECT gombot, miközben a készüléket fejjel lefelé fordítja. A mozgó alkatrészek a kezébe fognak esni.
- Tekintse meg a tisztítás és karbantartás fejezetet.

FIGYELEM!

Ne használja folyamatosan 2 percnél hosszabb ideig a terméket, mert a motor túlmelegedhet. Két indítás között rövid ideig pihentesse a készüléket, hogy a motor visszahűljön.
 Ne engedje, hogy a motor túlmelegedjen, mert az károsodást okozhat!!!

Tisztítás és karbantartás:

Mielőtt a karbantartáshoz vagy tisztításhoz kezdene, mindenképpen kapcsolja ki, illetve áramtalanítsa a készüléket. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójelzatról.

A készülék külső burkolatát mindig előbb puha, nedves ronggyal törölje tisztára, majd egy száraz ronggyal távolítsa el a nedvességet.

Soha ne tegye a készüléket, illetve a vezetékét és csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba!

Mindig tisztítsa le a vezetékét a ráfröccsent ételmaradékoktól.

A tisztítás megkönnyítése érdekében, a tisztítás megkezdése előtt minden esetben távolítsa el a keverőszárakat, és a dagasztóvillákat.

www.hausmeister.hu

A keverőszárakat, és a dagasztóvillákat meleg szappanos vízben mossa el.
 A keverőszárakat, és a dagasztóvillákat és az edényt mosogatógépbe is teheti.
 A készülék többi része nem tisztítható mosogatógépben. A készülék tisztításához mindig megfelelő minőségű mosogatószer használjon. A művelet végén száraz ronggyal törölje le a készüléket.

Tárolás:

A készüléket mindig egyenes felületen, használatra készen tárolja a konyhában.

A tartozékokat a többi konyhai tartozékkal együtt tárolhatja.

Megjegyzés: Soha ne tekerje a vezetékét közvetlen használat után a motor köré, mert ez a vezeték sérülését okozhatja.

Technikai adatok:

Típus: HM 5600
 Teljesítmény: 200W
 Feszültség: 230V, 50Hz

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékokat, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megővását.

Garancia

- A jótállás ideje az általunk forgalmazott termékekre 12 hónap. A termékekre a szavatossági kötelezettség a Ptk. 308. § (2) bekezdése az irányadó.
- A nem rendeltetésszerű használatból (törés, szándékos rongálás, illetéktelen javítás, iparszerű használat) eredő károokra a forgalmazó felelősséget nem vállal!

Az általunk forgalmazott termékekre 12 hónap garanciát vállalunk.

A garancia időtartamán belüli javításra kérjük a szervizbe vevie magával a komplett készüléket a csomagolással együtt, továbbá a számlát és a garanciajegyet. Ezek hiányában a szerviz nem köteles átvenni a terméket.

Nem vállalunk felelősséget a készülék szállítása során keletkezett meghibásodásokért, sérülésekért, illetve a helytelen, szakszerűtlen összeállítás és üzembe helyezésből vagy a rosszul megválasztott áramerősség miatt kialakult meghibásodásért.

Ha a készülék bármely alkatrészét alternatív módon próbálja helyettesíteni vagy javítani, akkor az ebből származó sérülésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk!

Minőségi tanúsítás: A 2/1984 (111.10) IPM BKM együttes rendeletében leírtak szerint tanúsítjuk, hogy jelen termék az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelel.

Ez a termék megfelel a CE minőségtanúsítási formának. Eleget tesz az európai 89/336/EWG számú zavarzűrési és elektromágneses összeférhetetlenségi, és a 73/23 EWG számú biztonságos használhatóságról szóló törvényeknek

Figyelmeztetés:

- A nem megfelelő üzembe helyezés, sérülést, tűzveszélyt, elektromos áramütés kockázatát vonhatja maga után.
- Szervizelés illetve a készülék tisztítása vagy a készülék áthelyezése előtt mindig áramtalanítsuk a készüléket.

www.hausmeister.hu