

Az Ön biztonságaért

Köszönjük, hogy cégünk fűkaszáját választotta. A használati útmutató elmagyarázza a készülék használatát. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, a készülék helyes és biztonságos használata érdekében. Egyébként a tulajdonságok megváltozása miatt a készülék részletei esetleg eltérhetnek a használati útmutatóban feltüntetettektől. Kérjük megértését.

Jelek

Az alábbi jeleket használjuk a használati útmutatóban. Mivel a készülék nagy sebességgel működik, a készülék használata közben a készülékre vonatkozó speciális biztonsági előírásokat be kell tartani a személyi sérülések elkerülése érdekében. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Legyen tisztában a vezérlőelemekkel és a készülék helyes használatával. Tanulja meg, hogyan kell leállítani és megzabolázni a készüléket.

	FIGYELEM! Felhívás olyan körülményre amely komoly sérülést okozhat.
	OLVASSA EL és ÉRTELMEZZE a használati és a biztonsági útmutatót.
	Mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt és fejdédőt.
	Viseljen védőbakancsot.
	Viseljen védőkesztyűt.

	Vigyázzon a vágófejjel, nehogy megvágja a lábát.
	Vigyázzon a vágófej által eldobott tárgyakkal. Soha ne használja a készüléket helyesen rögzített pengevédő nélkül.
	A forgó pengéhez érní tilos.
	Más személyektől tartson 15 méter távolságot.
	A penge beállítása, cseréje és a készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a motor le van állítva.
	FIGYELEM! Soha ne alakítsa át a készüléket. A készülék helytelen használata komoly vagy végzetes személyi sérülést okozhat.
	FIGYELEM VESZÉLY! A készülék által kifújt gázok olyan kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek rákot, születési rendellenességeket vagy más szaporodási elégtelenséget okozhatnak.

Általános biztonsági előírások

A biztonsági előírásokat be kell tartani. Mint minden elektromos szerkezetet, ezt a készüléket is óvatosan kell kezelni. Ne tegye ki magát vagy másokat veszélynek. Kövesse ezeket az általános szabályokat. Ne engedje másoknak, hogy használják a készüléket, csak ha felelősségteljesek, elolvasták és megértették a használati útmutatót és képzést kaptak a készülék használatáról.


- Mindig viseljen védőszemüveget. A hosszú hajat kösse hátra. Megfelelően öltözködjön. Ne viseljen laza ruhát, ékszert, mert a készülék mozgó részei ezeket elkapathatják. Biztonsági, ellenálló, csúszásmentes cipőt viseljen. Ajánlott a lábat lefedni a repülő szeméttől való megóvás érdekében.
- Az egész készüléket vizsgálja át meglazult alkatrészeket keresve (anyák, csavarok, stb.). A készülék használata előtt cserélje ki vagy javíttassa meg, szükség szerint. Ne használjon a készülékkel más tartozékot, mint a cégünk által ajánlottakat. Máskülönbben a közelben tartózkodók és a felhasználó komoly sérüléseket szenvedhetnek.
- A fogantyúkat tartsa olaj és üzemanyagmentesen.
- Mindig használja a fogantyúkat és a vállövet vágás közben.
- Ne dohányozzon, az üzemanyag keverése vagy a tartály feltöltése közben.
- Ne keverje az üzemanyagot zárt szobában vagy nyílt láng közelében. Biztosítsa a megfelelő szellőzést.
- Az üzemanyagot mindig megfelelő jelzéssel ellátott, a helyi szabályok és hatóságok által jóváhagyott edényben tárolja és keverje össze.
- Soha ne távolítsa el az üzemanyagtartály kupakját miközben a motor jár.
- Soha ne indítsa be és használja a készüléket zárt szobában vagy épületben. A kipufogógáz veszélyes szénmonoxidot tartalmaz.
- Soha ne végezzen beállítást a motoron, miközben az jár és a készülék a felhasználón van. A motoron beállítást csak sima, tiszta felületre fektetett készüléken végezzen.
- Ne használja a készüléket, ha elromlott vagy rosszul van beállítva. Soha ne távolítsa el a védőpajzsot. Komoly sérülést okozhat a felhasználóknak vagy a közelben állóknak és a készülékben is kárt tehet.
- Vizsgálja meg a levágandó területet és távolítsa el a törmeléket, ami beleakadhat a damilba vagy a vágópengébe. Távolítsa el továbbá az összes olyan tárgyat, amelyet a készülék eldobhat.
- Gyermekeket tartsa távol. A nézelődők legalább 15 méterre legyenek a készüléktől.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne vesztse el az egyensúlyát. Mindig stabilan álljon. Soha ne használja a készüléket létrán vagy más instabil helyen állva.
- A kezeit és a lábait tartsa a damiltól vagy a vágópengétől távol a készülék használatában közben.
- A készüléket ne használja törmelék sóprésére.
- Ne használja a készüléket fáradtan, betegen vagy gyógyszeres, kábítószeres vagy alkoholos befolyásolás alatt.
- Csak olyan damilfejet használjon, amelyek sérülésmentes. Ha megüt egy követ vagy más tárgyat, állítsa le a motort és ellenőrizze a damilfejet. Törött vagy kiegyensúlyozatlan vágófejet soha ne használjon.

Tartozékok cseréjekor tartsa be az alábbiakat

- Ne tárolja olyan zárt helyen, ahol az üzemanyag gázai vízmelegítők, kazánok, stb. nyílt lángját el tudják érni. Csak zárt, szellőző helyen tárolja.
- Győződjön meg a termék biztonságos és megfelelő teljesítményéről. Ezek az alkatrészek a forgalmazónál beszerezhetők. Bármely más tartozék potenciális veszélyt vagy sérülést okozhat a felhasználónak, kárt tehetnek a készülékben és elveszítheti a garanciáját.
- Teljesen tisztítsa meg a az üzemanyagtartályt, a környékét és a légszűrőt.
- Üzemanyag újratöltéskor győződjön meg róla, hogy a motor leállt és lehűlt. Soha ne töltse fel az üzemanyagtartályt, ha a motor jár vagy forró. Ha mellé megy a benzint, teljesen törölje le és dobja ki a törlerongyot, mielőtt elindítja a motort.
- Nézelődők és más munkások legalább 15 távolságra álljanak Öntől.
Ha a készülékkel dolgozót szeretne megközelíteni, hívja fel magára a figyelmét és győződjön meg róla, hogy leállította a motort. Vigyázzon, hogy nem zavarja túlságosan a felhasználót, mert ez veszélyhelyzetet teremthet.
- Soha ne érjen a műanyag damilhoz vagy a pengéhez, amikor a motor jár. Ha a védőpajzsot vagy a vágófejet cseréire szorul, állítsa le a motort és ellenőrizze, hogy a készülék leállt.
- A motort le kell állítani, amikor a készüléket két munkaterületek között viszi.
- A damilt ne érintse közhöz vagy a földhöz, mert ez veszélyes a felhasználóra és a közelben állókra nézve.
- Figyeljen az alkatrészek meglazulására és túlelregedésére. Ha előfordul, hivatalos szervizben javíttassa meg a készüléket. A hibás készüléket soha ne használja.
- A készülék indításakor vagy a készülék használata közben soha ne érjen a forró részekhez, mint a kipufogó, a magas feszültségű vezetékek vagy a gyújtógyertyához.
- Miután a motor leállt, a kipufogó még meleg. Soha ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony, robbanásveszélyes gázok vagy folyadékok vannak a közelben.
- Nagyon figyeljen esőben vagy eső után történő használatkor, mert a föld csúszós lehet.
- Ha elcsúszik vagy elesik, azonnal engedje fel a gázkart.
- Ne ejtse le és ne üsse neki a készüléket semminek.
- Mielőtt a készülék beállításához vagy javításához fog, győződjön meg róla, hogy a motor leállt és húzza le a gyertyapipát.
- Ha a készüléket hosszú időre leállítja, eressze le a tartályból és a karburátorból a benzint, tisztítsa meg az alkatrészeket, tegye a készüléket biztonságos helyre és győződjön meg róla, hogy a motor lehűlt.
- Végezzen rendszeres ellenőrzést a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében. Az alapos átvizsgálás érdekében vegye fel a szakszervizzel a kapcsolatot.
- A készüléket tartsa tűztől és szikráktól távol.
- **Figyelem:** a vágórész akkor is veszélyes, amikor a készülék már lassul.

Kezelőelemek

Fő alkatrészek leírása

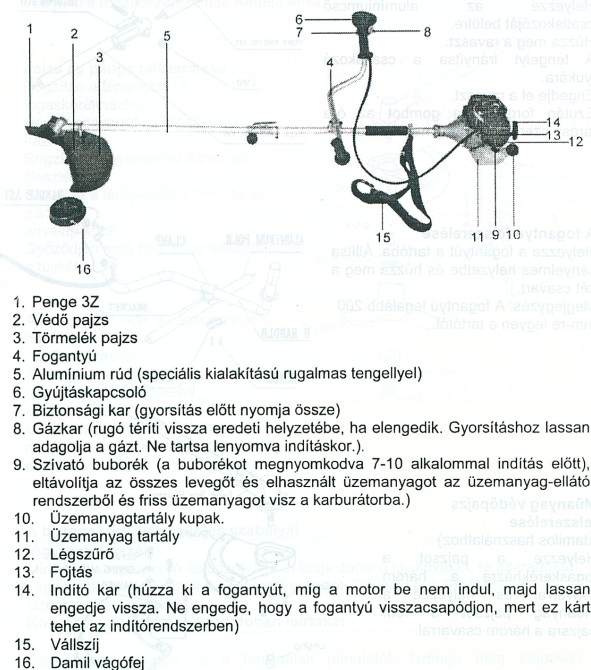


Használati utasítás

Összeszerelés


A rúd összeszerelése

Helyezze az alumíniumcső csatlakozóját belülré. Húzza meg a ravaszt. A tengelyt irányítsa a csatlakozó lyukára. Engedje el a ravaszt. Ezután forgassa a gombot az óra járása szerint, míg meg nem szorul.

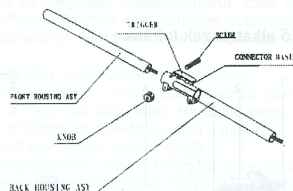

A fogantyú felszerelése


Helyezze a fogantyút a tartóba. Állítsa kényelmes helyzetbe és húzza meg a két csavart. Megjegyzés: A fogantyú legalább 200 mm-re legyen a tartótól.

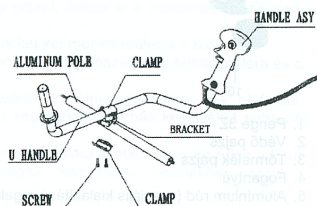

Műanyag védőpajzs felszerelése

(damilos használatához)

Helyezze a pajzsot a fogaskerékházra a három csavarral és helyezze a műanyag pajzsot a fém pajzsra a három csavarral.

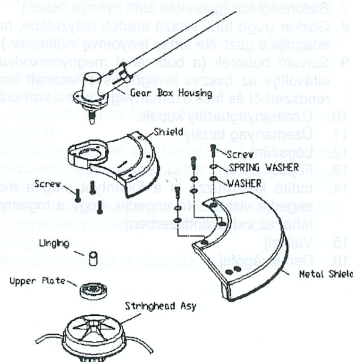


-6-

A damilfej felszerelése

Illessze a damilt a fogaskerékházhoz. Illessze az adapterlap lyukait a tengely lyukaihoz és szerelje fel a rögzítőszerszámot. Csavarja fel a vágófejet a tengelyre (az óra járáásával ellentétes irányba, míg szoros nem lesz. Vegye ki a rögzítőszerszámot. Kétféjű anya.

Pajzs és penge felszerelése

Rögzítse a fémhajszót a fogaskerékházhoz. Három csavarral és rögzítse a házhoz. Rögzítse a fogaskerékházhoz az illesztéket. Rögzítse a fémpengét a felső és az alsó anyalap közé. Győződjön meg róla, hogy felszereli a tuskét.

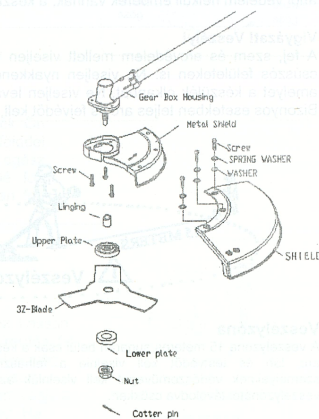

A fémhajszót csak a vágópengével használja.

Erős vibráció!

A penge erős vibrációja azt jelenti, hogy nincs jól felszerelve. Azonnal állítsa le a motort és ellenőrizze a pengét. A nem megfelelően felszerelt penge sérülést okozhat.

A biztonságos üzemeltetés szabályai

Vigyázat! Veszély!

Minden fűszegélyníró és bozótívágó el tudja dobni a kis kőveket, fémdarabokat vagy kis tárgyakat valamint a levágott anyagot. Olvassa el a "Biztonságos Üzemeltetés Szabályai"-t.

Kövessen a használati útmutatóban leírtakat

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ismerje meg alaposan a vezérlőelemeket és a készülék helyes használatát. Tudja meg, hogy hogyan kell leállítani a készüléket és a motort. Tanulja meg, hogy az elszabadult készüléket miként lehet gyorsan megállítani.

-7-

Ne hagyja, hogy megfelelő útmutatás nélkül más használja a készüléket. Győződjön meg róla, hogy a felhasználó megfelelő láb, szem, arc és fülvédőt használ. A területen ne legyenek nézelődők, gyermekek és állatok. Soha ne hagyja, hogy gyermekek használják a készüléket vagy játsszanak vele.

Ne hagyja, hogy a veszélyzónába bárki Önnel menjen. A veszélyzóna egy 15 m sugarú kör. Ragaszkodjon hozzá, hogy a veszélyzónán kívül tartózkodó személyek személyek viseljenek védőszemüveget. Ha olyan helyen kell használni a készüléket, ahol védelem nélküli emberek vannak, a készüléket alacsony fordulaton használja.

Vigyázat! Veszély!

A fej, szem és arcvédelem mellett viseljen védőcipőt is, hogy stabilabban álljon csúszós felületeken is. Ne viseljen nyakkendőt, ékszereket vagy laza ruházatot, amelyet a készülék elkaphat. Ne viseljen levágott végű cipőt, ne legyen meztőláb. Bizonyos esetekben teljes arc és fejtédőt kell, hogy viseljen.



Veszélyzóna

A veszélyzóna 15 méteres sugarán belül csak a készülék használója tartózkodhat. Szem, fül, arc, láb és testvédőt kell viselnie a felhasználónak. A veszélyzónában tartózkodó személyeknek védőszemüveget kell viselniük az eldobott tárgyak ellen. A kockázat a veszélyzónától távolodva csökken.

Vágás a damilfejjel

Vigyázat! Veszély!


A megfelelő törmelékvédő pajzsot fel kell szerelni a készülékre a damilfejjel való használatkor. A damil kicsaphat, ha túl sok van kieresztve.



Vágókés a bal oldalon

Mielőtt a készülék használatához fog, vegye le a papírvédőt a késről.

Majdnem minden vágáshoz jó ötlet megdönteni a damilfejet, hogy ott történjen a vágás, ahol Öntől a legtávolabb van. (Lásd kép.) Így a a törmelék elfelé lökődik.

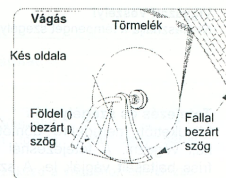


Vigyázat! Veszély!

A fejet rossz irányba döntve a törmelék Ön felé fog repülni. Ha a damilfejet a földdel párhuzamosan tartja és a vágás az egész felületen történik, a törmelék Ön felé fog repülni. A motor lelassul és túl gyorsan fog fogyni a damil.

Vágás a damillal

Finoman tolja közel a damilt az anyaghoz. Lassan döntse a fejet az anyaghoz Ön előtt. Ha kerítés, fal vagy fa mellett vág, olyan szögből közelítse meg, hogy a törmelék Öntől elfelé repüljön. Lassan mozgassa a damilfejet, míg a fűvet le nem vágja a kerítésig, de ne érjen a damil a kerítéshez. Ha fémrácsra vagy drótkerítéshez közel vág, csak addig eressze a damilt. Ha túl sokat ereszt ki, a damil rátekeredhet a a drótra. A vágást gazonként végezze, egyesével. Helyezze a damilfejet a gaz aljához, soha ne felülre, mert úgy a damil beleakadhat. Ne vágjon keményen bele a gazba, csak finoman hasítson bele a damil végével.

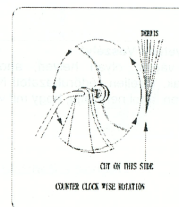




Ezen az oldalon a forgás az óra járásával ellentétes

Vigyázat! Veszély!
Ne használja a fém pengét szegélyezéshez vagy tetejezéshez.

Tetejezés és szegélyezés

Mindkettőt meredekre döntött damilfejjel kell végezni. A tetejezésnél a a növény friss hajtásait vágják le. A szegélyezés a pázsit szélének levágása. Mindkét esetben meredeken kell tartani a fejet, hogy a törmelék ne Ön felé szóródjon. Habár a képen látható a szegélyezés és tetejezés, a felhasználónak meg kell találnia a testméretéhez és a vágási helyzethez legkényelmesebb helyzetet.

Figyelem! Veszély!
Ne vágjon olyan helyen, ahol kerítésdrótok futnak. Viseljen védőruházatot! Ne vágjon olyan helyen, ahol nem látja, hogy mit vág.

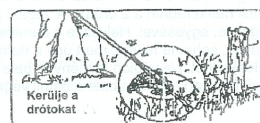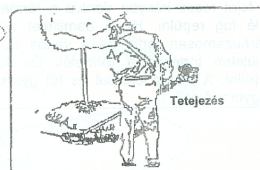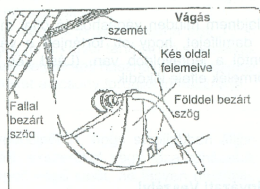

Vágás a pengével

A készülékhez 3-fogú fém penge jár.
A fém pengével maximum 2 cm átmérőjű bozótot vághat.
A készülékkel fűrészlapot használni tilos.


Figyelem! Veszély!
Ne használja a bokorvágót fa kivágására!

Figyelem! Veszély!
Mindig használja a vállpántot, úgy állítsa be hogy a fej pár centiméterrel legyen a föld fölött.
A vágófej és a fém törmelék pajzs minden irányban vízszintesen legyen. A gép a jobb oldalán legyen.

Figyelem! Veszély!
Ne vágjon lompa, törött vagy sérült pengével.
Mielőtt hozzákezd a vágáshoz ellenőrizze, hogy nincs-e valami a akadály a területen. Ha nem tud eltávolítani valamilyen akadályt, jelölje meg, hogy el tudja kerülni a pengével. A kövek és a fémek eltompítják és tönkre teszik a pengét. Drótok beleakadhatnak a pengébe és felcsaphatja, feldobhatja a levegőbe.

Megjegyzés: Ne használja a bokorvágót 1,5-2 cm-nél vastagabb törzsek vágására. Csak a penge szélével vágjon, így a törmelék elrepül.

NE erőltesse a pengét. Ne változtassa meg a vágás szögét, ha már belevágott a fába. Kerülje a túl nagy nyomást, ami elhajlíthatja vagy eltörheti a pengét.

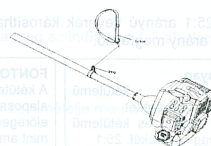

Üzemanyag és olajkeverék



- Soha ne töltsse teljesen tele a tartályt.
- Soha ne töltsön üzemanyagot a tartályba zárt, nem szellőző helyen.
- Soha ne öntsön üzemanyagot a tartályba nyílt láng vagy szikra közelében.

- A motor beindítása előtt törölje le a kifolyt üzemanyagot.
- Ne töltsse újra a tartályt, ha a motor forró.

A készülékhez használt üzemanyag ólommentes benzín és motor kenőolaj keveréke. Amikor a benzint kétütemű motorolajjal keveri csak olyan benzint használjon, amelyik nem tartalmaz etanolt és metanolt (alkohol típusa). Használjon jó minőségű, 89 vagy magasabb oktánszámú benzint. Ez segít elkerülni a motorellátó vezetékek és a motor egyéb részeinek károsodását.

Keverési arány 25:1, azaz huszonöt rész benzín és 1 rész olaj.

A nem 25:1 arányú keverék károsíthatja a motort. Győződjön meg róla, hogy a keverési arány megfelelő.

Üzemanyag

A motor kétütemű üzemanyag-keveréket használ, benzín és kétütemű kenőanyag keverékét. 25:1.

FONTOS

A kétütemű üzemanyag szétválhat. Rázza meg a tartályt alaposan használat előtt. A tárolt üzemanyag előregedhet. Ne keverjen össze több üzemanyagot, mint amit egy hónapon belül fel fog használni.

Benzin

89-es vagy nagyobb oktánszámú, jó minőségű benzint használjon

Üzemanyag tárolása

Csak tiszta, biztonságos és arra alkalmas edényt használjon. Ellenőrizze és tartsa be a helyi szabályokat a tárolással kapcsolatban.

Üzemanyag és olaj keverése


Ellenőrizze az üzemanyagtartályt, győződjön meg a tisztaságáról és töltsse fel friss üzemanyaggal. 25:1 arányú keveréket használjon.

Használat

Motor elindítása és megállítása

Hideg motornál

A leállító kapcsolót állítsa "START" állásba.

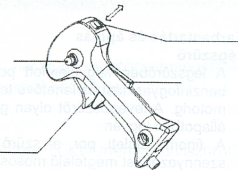

Finoman nyomkodja meg a szívatót (7-10-szer), míg az üzemanyag el nem jut a primer szivattyúba.

- Hidegindítás: húzza fel a kart, közel a fojtáshoz.
- Húzza meg a behúzókart, míg a motor be nem indul.
- Tolja befelé a fojtókart (a túlzott forgatás a fojtókarrel megtelíti a motort, így nehéz lesz beindítani)
- Húzza meg az indítókart, míg a motor el nem indul.
- Használat előtt hagyja a motort melegedni pár percig.

Meleg motor elindítása

- Ha az üzemanyagtartály nem ürült ki, húzza meg az indítókart 1-3 alkalommal és be kell indulnia.

Ne használja a fojtást

- Ha az üzemanyagtartály kiürült, újratöltés után ismételje meg a 3-7 lépéseket.

Motor leállítása

- Állítsa a kapcsolót STOP állásba

Tisztítás, karbantartás és Szervíz

Karbantartás és ápolás

Légszűrő


- A légszűrőben felgyülemlett por csökkenti a motor hatékonyságát, növeli a benzinfogyasztást és lehetővé teszi a kemény részecskéknek, hogy eljussanak a motorig. A levegőszűrőt olyan gyakran tartsa karban, hogy folyamatosan tiszta állapotban legyen.
- A finom felületi por a szűrő finom ütégetésével eltávolítható. A komoly szennyeződést megfelelő mosószerben mossa ki.
- Távolítsa el a szűrőfedele a levegőszűrő fedél meglazítása után.

A karburátor beállítása

Csak akkor állítsa a karburátort, ha szükséges. Ha probléma adódik a karburátorral, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A nem megfelelő beállítás a motor károsodását és a garancia elvesztését okozhatja.

Üzemanyagszűrő

- Az üzemanyagszűrő a tartályon található. A szűrő az üzemanyagcső szabad végénél van és az üzemanyag-betöltő nyíláson keresztül vehető ki egy kis kampósra hajlított dróttal vagy hasonlóval.
- Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrőt. Ne hagyja, hogy por jusson az üzemanyagtartályba. Az eltömődött szűrő a motor és járását beindítását nehezíti.
- Ha a szűrő koszos, cserélje ki.
- Ha a tartály belseje koszos, benzinnel kiöblítve kitisztítható.

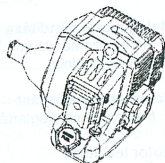

Gyújtógyertya ellenőrzése

Ne próbálja kivenni a gyertyát a forró motorból, hogy elkerülje a menet sérülését.



Hatékony környezetvédelem eszközei

Csomagolás

Termékeink csomagolása és a szállításhoz használt gyűjtőcsomagolások környezetbarát, újrahasznosítható alapanyagokból készültek.

Ezek a következők:

- préselt formaelemek: PS-ből (habosított, FCKW mentes polisztirol)
- fóliák és zacskók: PE-ből (polietilén)
- külső csomagolóanyag: papírmaséból.

Készülék ártalmatlanítása

A használhatatlanná vált készülék szakszerű ártalmatlanításával kapcsolatos intézkedésekről az illetékes hulladék-feldolgozó szervnél kaphat felvilágosítást.

RoHS/ ELV megfelelésség

Jelen készülék a gyártó által kiadott RoHS/ELV megfelelésségi nyilatkozat értelmében

A jelen termék RoHS megfelelő, amelynek az alábbi anyagok maximális koncentráció tartalma a megengedett szint alatt van:

0.1% súlyozott tartalom homogén anyagokból mint az ólom, hex chrome, higany, PBB, PBDE, és 0.01% kadmium.

Directive 2002/95/EC (RoHS) Compliant

Directive 2000/53/EC (ELV) Compliant

A régi készülékek selejtezése



Az itt feltüntetett jellel megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az ilyen használt elektromos készülékeket külön kell hulladékba helyezni. Érdeklődjön a helyi Önkormányzatnál a szabályos hulladékkezelés lehetőségéről. A külön kezelt hulladékok újrahasznosíthatóak vagy megfelelő módon feldolgozhatóak. Ezzel segít megelőzni, hogy a környezetbe veszélyes anyagok kerüljenek.