

HU



CIKKSZÁM: MH-MF40A

40cm-es (16")
Párásító ventilátor
Összeszerelési és kezelési utasítás


Műszaki adatok

Méret :	156" 40cm
Szín	Fekete
Magasság	1,25 m, összeszerelés után nem állítható
Viztartály kapacitása	2 l
Motor (réztekercselésű, tartós kivitelű)	220-240V /50Hz 70W
Kijelzés	LED kijelző
Ventilátor fej mozgása	Vízszintesen csóváló
Távirányítás	Van, 5m-ig, saját távirányítóval
Időzítés	0,5 – 7,5 óráig állítható 0,5h-nként
Használati módok (3)	Normál- Közepes – Alvás alatti
Párásítás , ventilálás	Külön állítható
Párásítás mennyisége	2l/7h, nagy sebességen - 2l/10h, - közepes, 2l /20h kis sebességen
Vízszint kijelzés	Zöld jelzés, ha megfelelő, piros, ha kifogy a víz.
Ventilátor lapát	3 db nagyméretű átlátszó lapát, átm. 39 cm
Biztonsági védőrács	2mm átm. rudakból álló 35 részes rács
Csatlakozó	VDE 2 villás csatlakozó, 1,5m-es vezetékkel
Csomagolás	Színes kartondoboz

A csomag tartalma:

- 1 db talp
- 2 db csőláb
- 1 db vezérlő egység, kijelzővel
- 2 db ventilátor rács
- 1 db ventilátor (3 lapátos)
- 1 db ventilátor rögzítőcsavar
- 1 db fejrész, motorral
- 1 db párasító egység
- 1 db víztartály
- 1 db gégecső
- 1 db gégecső illesztő gyűrű
- 1 db távirányító

Összeszerelés előtt ellenőrizze a csomag tartalmát és épségét.
Szükséges szerszám: 2-3mm-es keresztfejű (+) csavarhúzó.

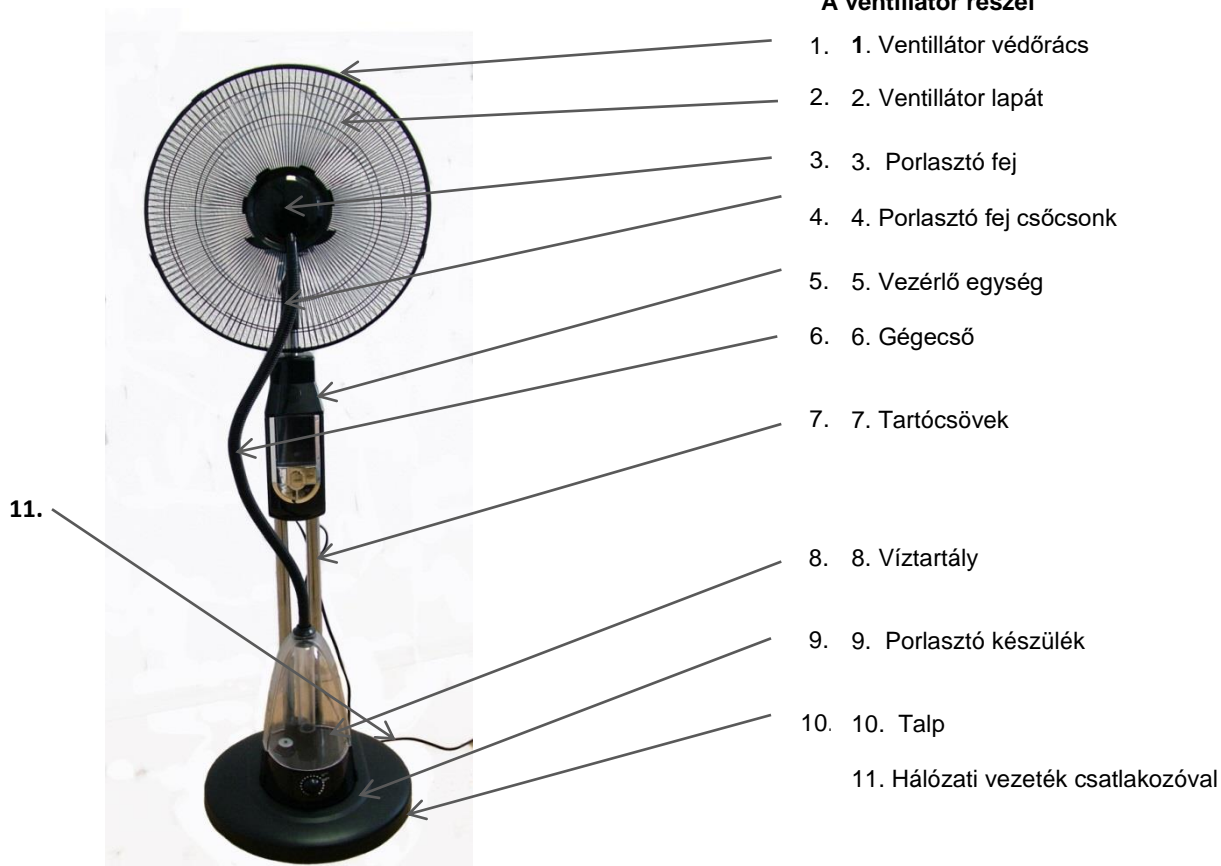

A ventilátor részei

- 1. 1. Ventilátor védőrács
- 2. 2. Ventilátor lapát
- 3. 3. Porlasztó fej
- 4. 4. Porlasztó fej csőcsonk
- 5. 5. Vezérlő egység
- 6. 6. Gégecső
- 7. 7. Tartócsövek
- 8. 8. Víztartály
- 9. 9. Porlasztó készülék
- 10. 10. Talp
- 11. Hálózati vezeték csatlakozóval

A ventilátor összeállításának lépései

- 1. lépés: Lábak behelyezése

Vegye elő a két db. krómozott csövet illessze be a kerek talp felső két lyukába (csavarokat előtte kicsavarja)




2. lépés: Lábak rögzítése

Rögzítse a csöveket úgy, hogy a beillesztés után rögzíti a csöveket 2-2 csavarral



3. lépés: Nehezék rögzítése

A mellékelt nehezék súlyt 4db. csavarral rögzítse a talp alsó részéhez

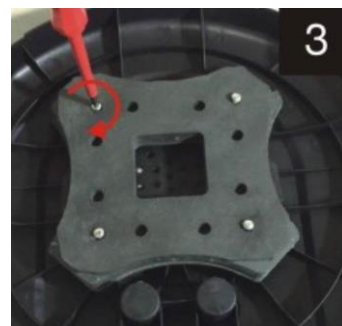

4. lépés Vezérlő egység előkészítése

Lazítsa ki a rögzítő csavarokat a vezérlő egység hátulján



5. lépés: Vezérlő egység felszerelése

Állítsa fel a talpat rendes helyzetébe, és illessze a két csőre a vezérlőt úgy, hogy a kijelző előre nézzen (a talp nagyobbik részével egyező irányban). Csavarhúzóval rögzítse a két csavarral a vezérlő egységet.



6. lépés Párolgató egység elhelyezése

Helyezze a párolgató egységet a talp megfelelő mélyedésébe úgy, hogy a vezeték hátulra kerüljön.



7. Lépés Ventilátor rész összeszerelése

Vegye le a ventilátor rögzítő csavart a motor tengelyéről (balmenetes, ezért jobbra kell lecsavarni!)



8. Lépés Védőrács felszerelés

Vegye le a védőrács tartó gyűrűt, és helyezze bele a hátsó védőrács elemet. Ügyeljen arra, hogy a hordozófül pont felülre essen.



9. Lépés: Védőrács rögzítése


A gyűrű segítségével rögzítse a védőrácsot a motor házához.



10. Lépés: Védőrács csavar rögzítése
Csavarja a szorítógyűrűt jobbra, a teljes rögzítéshez.



11. Lépés: Ventilátor lapát felszerelése
Helyezze fel a ventilátorlapátot a tengelyre.

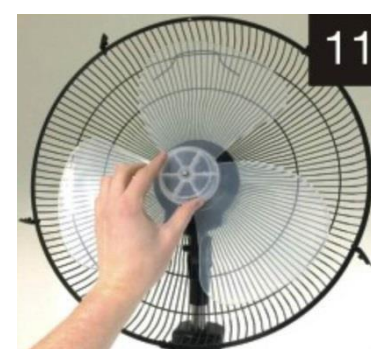

12. Lépés: Ventilátor lapát pozicionálása
Forgassa a lapátot a megfelelő pozícióba, hogy a tengely csapja a megfelelő horonyba illeszkedjen. Lásd a 12. képet




13. Lépés: Ventilátor lapát rögzítése.
Helyezze vissza a ventilátor lapát rögzítő csavarját a tengelyre és balra forgatással rögzítse azt (fordított menetű csavar!)



14. Lépés: Első védőrács felszerelés
Illessze fel a védőrács első részét a hátsóra.



15. Lépés: Összeillesztés
Pontosítsa a két rács találkozását egy csavarhúzóval,

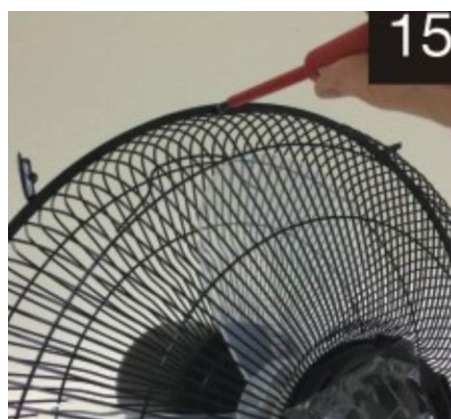

16. Lépés: Rács rögzítése

A két rácsfelet rögzítse össze a rögzítőkapcsok keretre való felpattintásával. Húzza a gégecső egyik felét a párologtató fej csőcsonkjára.



17. Lépés: Tartály dugó felhelyezése

Szerelje fel a csatlakozó dugót a gégecső egyik végére.



18. Lépés: Tartály ellenőrzése

Töltse fel kevés vízzel a víztartályt (használjon min. szűrt vizet az élettartam növelése céljából)



19. Lépés Tartály lezárása

Csavarja be az a záródugót, és lefordítva ellenőrizze a megfelelő zárást.

Szivárgás esetén ellenőrizze a megfelelő illesztést!



20. Lépés: Víz tartály felhelyezése

Helyezze a vízzel töltött tartályt a párologtató modulra



21. Lépés: Párásítás ellenőrzése

Helyezze a gégecső dugóval felszerelt végét a tartály felső nyílásába szorosan.

Ellenőrizze a párásító megfelelő működését, a párásítás mértéke a középen lévő forgatógombbal lehetséges.



Használat előtti végső ellenőrzés

- Próbálja ki a ventilátort, dugja be a készülék csatlakozóját a hálózatba, és rövid időre kapcsolja be a készüléket.
- Ha mind a három fokozatban a ventilátor megfelelően forog, akkor a víztartályt is feltöltheti.
- Feltöltés után ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a tartály alján.
- Ezután ellenőrizze, hogy a ventilátor bekapcsolása, és párologtatás bekapcsolása után a ventilátor elején lévő szórófejből mindegyik nyílásból megfelelően jön-e a vízpára? A vízpára mennyiségét a párologtató egység elején lévő forgatógombbal szabályozhatja.
- Helyezze be az elemeket a távirányítóba. Ezután ellenőrizze, hogy a távirányítón lévő funkciók is működnek-e? (2 db AAA típusú elem szükséges)

Távirányító

A kezelőpanelen és a távirányítón lévő feliratok jelentése:

ON/SPEED	Bekapcsolás, sebességek váltása
OFF	Kikapcsolás
MODE	Üzem mód váltás
MIST	Párologtatás
TIMER	Időzített kikapcsolás
OSC	Ventilátorfej mozgatása

Ha minden megfelelően működik, akkor használatba veheti a készüléket.

Működtetés és használat:

A készüléket az ON és OFF nyomógombokkal lehet ki és bekapcsolni.

Az ON gomb többszöri megnyomásával növelheti a ventilátor lapát forgási sebességét.

A MIST feliratú gombokkal indíthatja el a párásítást, a párásítás intenzitását a tartály alatti gombbal szabályozhatja (ez nem távirányítható funkció).

A TIMER gombbal állíthatja be a kikapcsolási időt (az idő növelése többszöri gombnyomással történik)

Az OSC gombbal tudja a ventilátor fej jobbra –balra történő pártázását bekapcsolni.

A függőleges dőlésszöveget a motor egység kézzel történő mozgatásával tudja beállítani – kikapcsolt állapotban.

Az egyes funkciók pillanatnyi állását a kezelő egységen lévő LED feliratok mutatják.



Figyelem!



FIGYELEM!

Ne engedjen gyermeket a működő készülék közelébe!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

- A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást!
- A készülék kizárólag beltéren alkalmazható!
- Lehetőleg tisztított, szűrt vizet használjon!
- A készülékhez mindig száraz kézzel nyúljon!
- A víztartály feltöltése mindig a falból kihúzott csatlakozó esetén történjen!
- A konnektorhoz való csatlakozás, kihúzás mindig kikapcsolt állapotban történjen!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
- A készüléket ne javítsa, ne szedje szét, a javítást mindig szakemberrel végeztesse el!
- Furcsa működés, rendellenes hang , vízszivárgás esetén azonnal húzza ki a készülék fali csatlakozóját a konnektorból!
- A csatlakozó vezetéket ne toldja, a dugóját ne szerelje le, csak szakember javíthatja!
- Ügyeljen arra, hogy gyermek ne nyúlhasson a készülékhez, ne férjen a forgó lapátokhoz!
- Beltéren úgy állítsa be a helyzetét, hogy legalább 2m-es körzetében ne nedvesíthessen át semmit!
Párásítás bekapcsolása után kb félóra múlva ellenőrizze, hogy nem okoz –e kárt a pára a bútorzatban, stb.
- Pásztázás közben tilos a fejet megfogni, leállítani.
- Ha hosszab ideig nem kívánja használni a készüléket, akkor a vizet öntse ki a tartályból, és vegye ki az elemeket a távirányítóból.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **párásító ventilátor** hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV.29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM:**MH-MF40A**.....

ELADÁS KELTE:

PH. .

.....
ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL: +36 30 49 78758

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba:

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

A jótállás meghosszabbított érvényessége:.....

CSERE ESETÉN a jótállás meghosszabbított érvényessége:.....

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

FIGYELEM! A JÓTÁLLÁS A FOGYASZTÓ TÖRVÉNYBŐL EREDŐ JOGAIT NEM ÉRINTI.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY A JÓTÁLLÁSI JEGGYEL ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A JÓTÁLLÁSI JEGY SZABÁLYTALAN KIÁLLÍTÁSA VAGY A FOGYASZTÓNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁNAK ELMARADÁSA NEM ÉRINTI A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉRVÉNYESSÉGÉT.

A VÁSÁRLÓ A FOGYASZTÁSI CIKK MEGHIBÁSODÁSA MIATT A VÁSÁRLÁSTÓL (ÜZEMBE HELYEZÉSTŐL SZÁMÍTOTT HÁROM

MUNKANAPON BELÜL ÉRVÉNYESÍTI CSEREIGÉNYT, A FORGALMAZÓ KÖTELES A FOGYASZTÁSI CIKKET KICSERÉLNI, FELTÉVE, HOGY A MEGHIBÁSODÁS A RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATOT AKADÁLYOZZA.

FIGYELEM! A VÁSÁRLÓNAK JOGA VAN A JAVÍTÁSRA VAGY CSERÉRE, ILLETVE HA EZEKRE A JOGOSULTSÁGOK TELJESÍTÉSÉRE NINCSEN LEHETŐSÉG, ÚGY ÁRENGEDMÉNYT KÉRHET, VAGY ELÁLLHAT A SZERZŐDÉSTŐL!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

GYÁRTÓ / IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

www.global-export-import.eu