

# Vertikális gőzölős vasaló

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használatba vétel előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.


A vasaló gőzölős eljárással működik. Gyorsan, egyszerűen és kényelmesen távolítja el a gyűrődéseket, ráncokat a ruhákból vagy más anyagokból. Felfrissíti és eltávolítja a kellemetlen szagokat a ruhákból. A vasaló minden anyaghoz ideális. Kivitelezésének köszönhetően a felakasztott függönyöket és a vállfára akasztott ruhákat is kivasalhatja vele.

## **A vasaló elektromos készülék, ezért használata közben mindig tartsa be az alábbi biztonsági útmutatásokat**

- a készüléket gyermekektől elzárva tárolja
- soha ne használja a vasalót üres víztartállyal
- a készüléket soha ne érintse meg nedves kézzel
- a kefék kiegészítőket csak akkor helyezze fel a vasalóra, ha az megfelelően lehűlt
- minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
- soha ne próbálja levenni a kefék kiegészítőt a vasaló felületéről működtetés közben vagy amíg a készülék forró
- kizárólag a készlet részét képező eredeti tartozékokat használja
- soha ne irányítsa a vasalót más személyek, állatok vagy növények felé, a forró gőz súlyos égési sérüléseket okozhat
- az esetleges sérülések és anyagi károk elkerülése végett soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket a padlón vagy bármely más felületen
- védje a kábelt víz és egyéb nedvesség hatásától
- ne csatlakoztasson a fali aljzathoz egyidejűleg más elektromos készüléket
- ne használja a vasalót, ha a gőz a vasalófelületen kívül máshonnét is kiáramlik
- ne végezzen a készüléken sajátkezűleg javításokat, átalakításokat. A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.
- a vasaló kizárólag beltéri használatra alkalmas
- védje a kábelt a forró felületekkel való érintkezéstől
- ne rakjon a vasalóra semmilyen tárgyat
- a biztonságos használat érdekében a készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akiket bármilyen fizikai vagy mentális betegség gátol abban, hogy a készüléket biztonságosan és rendeltetésszerűen használni tudják
- gondoskodjon róla, hogy a készülék elektromos részeit ne érje víz
- a vasalót kizárólag az útmutatónak megfelelően használja

## A készlet részei

1. víztartály
2. víztartály zárókupakja
3. kontrollégő
4. páraáteresztő gomb
5. fogantyú
6. elektromos kábel
7. mérőpohár
8. tisztító kefe
9. kefe a pöszmék, bolyhok eltávolítására
10. feltét a por eltávolítására
11. kefekioldó gomb

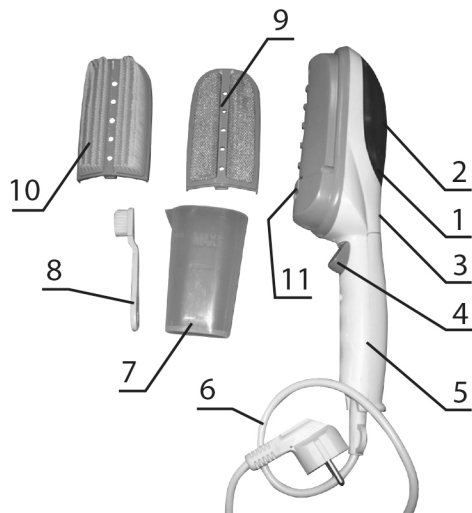

## Előkészítés

1. A tartozékok felhelyezése előtt gondoskodjon róla, hogy kikapcsolt állapotban legyen, és a vasaló kábelét húzza ki a fali aljzatból. A tartozékok felhelyezése és cseréje előtt várja meg, hogy a vasaló teljesen lehűljön. Saját biztonsága érdekében a felhelyezéskor használjon hőálló kesztyűt.
2. Válassza ki az aktuális feladatnak megfelelő kiegészítőt. A vasaló különféle anyagok vasalására alkalmas: vászon, gyapjú, pamut, selyem, szintetikus. Válassza a pöszmék és bolyhok eltávolítására szolgáló vagy a por eltávolítására alkalmas kefét. A kiegészítők cseréjéhez nyomja meg a kioldó gombot és




vegye le a kiegészítőt. Helyezze fel az új tartozékot az alapegységre.

## Feltöltés vízzel

A víz betöltése előtt ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen és ne legyen áram alatt. Soha ne használja a vasalót víz nélkül!

1. Töltse meg a mérőpoharat vízzel - kb. 100 ml vízzel (max. a jelzésig)
2. Nyissa ki a víztartályt és óvatosan töltse fel vízzel a mérőpohár segítségével. Vigyázzon ne töltse túl! Zárja vissza a tartályt.
3. A tartály újratöltése előtt nyomja meg a gőzkieresztő gombot - így meggyő-

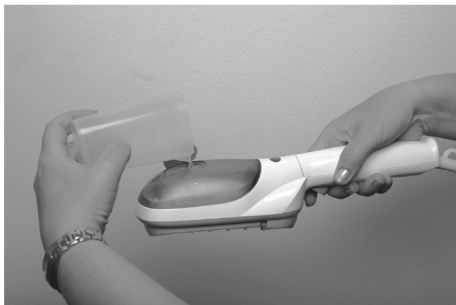

ződhet róla, hogy a tartály tényleg kiürült-e.

4. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a vasaló megfelelően lehült-e és a víztartályt ürítse ki.

## Használat

- Az anyagnak megfelelően válassza ki a kefék feltétét és helyezze fel a vasalóra
- Töltse fel a víztartályt vízzel.
- Csatlakoztassa a vasalót a fali aljzathoz, a zöld kontrollégő ekkor világítani kezd.
- Várjon kb. egy percet, míg a vasaló felforrósodik és a kontrollégő kialszik. Nyomja meg a gőzkieresztő gombot. A gőzkieresztő gombot csak akkor nyomja meg, ha a melegítést jelző piros kontrollégő nem világít. A gőzkieresztő gombot ne tartsa folyamatosan lenyomva - ezzel csökken a vasaló hőmérséklete és a gőznyomás.
- A forró gőz hatását először próbálja ki a vasalandó anyag valamely félreeső részén
- A hatékony eredmény érdekében finoman vasalja át az anyagot függőleges és vízszintes irányban is, miközben tartsa lenyomva a gőzkieresztő gombot
- Ha a víztartály kiürült, várja meg, míg a vasaló lehül, majd töltse fel újra vízzel a tartályt. Soha ne használja a vasalót üres víztartállyal!
- A vasaló működése közben időnként felvillan majd kialszik a kontrollégő. Az égő addig világít, amíg a vasaló melegszik. Amikor eléri a megfelelő hőfokot, kialszik, majd amikor a vasaló újra melegíteni kezd ismét kigyullad.

- Minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.

## **Javaslatok / Tippek**

- Bizonyos anyagokat a visszájára fordítva kell vasalni.
- A nadrágok vasalását mindig a nadrágszárak aljánál kezdje.
- Simítsa ki a ráncokat és haladjon át a vasalóval a ruha teljes felületén
- A vasaló nem távolítja el a ruhába száradt foltokat.
- A vasaló különféle anyagok vasalására alkalmas: vászon, gyapjú, pamut, selyem, szintetikus... Mindig ellenőrizze az anyag címkéjén, hogy milyen hőfokon vasalható. Bizonyos fajta anyagok esetében, mint pl. bőr, bársony stb. nem javasolt a gőzölős vasalás.
- Ha nem biztos valamilyen ruhadarab vasalását illetően, javasoljuk, hogy először egy félreeső helyen próbálja ki a vasalót.

## **Tisztítás és karbantartás**

1. Minden használat után húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
2. Várja meg míg a vasaló megfelelően lehűl, ez nagyjából 15 perc, majd öntse ki a tartályból a vizet.
3. A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a vasaló teljesen lehűlt. Az ásványi lerakódások eltávolításához használjon szűrt, desztillált vagy sima csapvizet, valamint a készlet részét képező tisztító keféket.
4. A vasalót száraz, biztonságos helyen tárolja.
5. Soha ne töltsen fel illatszerekkel, vegyszerekkel, tisztítószerekkel, sóval vagy színezőanyagokkal a tartályt. Ezek rendkívül gyúlékonyak, és égési sérüléseket vagy egyéb súlyos baleseteket okozhatnak.
6. A tartály feltöltéséhez mindig desztillált vizet használjon, így elkerülhető az ásványi anyagok lerakódása.

## **Ásványi lerakódások eltávolítása**

Az ásványi lerakódások eltávolításához használjon szűrt, desztillált vagy sima csapvizet. A lerakódásokat ajánlott havonta egy alkalommal eltávolítani.

- húzza ki a vasalót a fali aljzatból
- állítson össze 50% ecet/ 50% víz arányú keveréket
- töltsen fel vele a tartályt
- kapcsolja be 40 percre a vasalót és szükség esetén töltsen újra a tartályt
- ezután a tartály öblítse ki tiszta vízzel. Egészen addig ismétlje meg az öblítést, amíg az ecetszag teljesen eltűnik.