

1. Biztonsági figyelmeztetés

A jelen dokumentumban lévő információk előzetes tájékoztatás nélkül nem módosulnak.

Az órát az első használat előtt legalább 2 órán keresztül tölteni szükséges.


Biztonsági kód

Az eredeti biztonsági kód: 1122, ez a kód megóvja az óráját illetéktelenek előtt.

Kérjük, változtassa meg ezt a kódot a biztonsága érdekében.

2. Termékjellemzők

2.1 Termékjellemzők

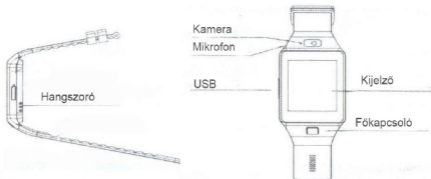

Power gomb: Ki/be-kapcsolás; Alvó mód/képernyő kikapcsolása; visszalépés a főmenübe

USB port: Töltés/Adatátvitel

Érintőképernyő/Touch screen: funkciók megjelenítése (főmenü).

2.2 Gyors termékinformáció

Balra csúsztatással léphet a következő képernyőre, a visszalépéshez jobb csúsztassa az ujját a kijelzőn; az értesítésekhez megtekintéséhez húzza fentről le az ujját majd vissza a bezáráshoz.

2.3 Órakijelző



Beállítási módok:


1 mód: Bekapcsolás, ha telefon óra módban van, kérjük kattintson a képernyő közepére és állítson be különböző óra megjelenítési módokat.

2 mód: Bekapcsolás, főmenü:
beállítások—telefonbeállítások—készenléti menü megjelenítése – feloldás kiválasztása, válassza ki az Ön által preferált óra módot.

2.4 Témák beállítása



Virágos/Florid

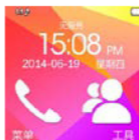

Színes/Colorful



Klasszikus/Classics

Módok beállítása:

Főmenü: Téma beállítása, majd válassza ki az Önnek tetsző témát.

3.4 Alapvető funkció

3.4.1 Üzenet

Telefon vagy óra üzenetének szinkronizálása.

3.4.2 Bluetooth EZ AZ ÓRA NEM ALKALMAS BLUETOOTH TECHNOLÓGIÁRA
Bluetooth állapotának beállítása, be/ki-kapcsolás.

3.4.3 Hívásinformációk

A sikeres Bluetooth csatlakozás után megtekintheti a híváselőzményeket.

Megjelenik az összes nem fogadott hívás, tárcsázott szám és fogadott hívás; a dátumot, időt és a nem fogadott hívás telefonszámát is megtekintheti, de azt nem tudja felhívni.

3.4.4 BT tárcsázó

Okosóra párosított eszközei

3.4.5 Távértesítő

Ha SMS-e, bejövő üzenete van, az okosóra értesíti.

3.4.6 Távkamera

Használja a telefon kameráját képkészítésre az óráján keresztül, ehhez a telefon kameráját be kell kapcsolni.

3.4.7 Elvesztést gátló

Óra megkeresi a telefont vagy a telefon az órát.

3.4.8 Beállítások

Megjegyzés: beállíthatja a telefon beállításában az óra kijelzőjét és a témáját. A biztonsági beállításokban a **biztonsági kód: 1122**.

3.4.9 Lépésszámláló

Mérheti a kalóriát vagy az elégetett kalóriát, vagy a lépésszámot, távolságot, sebességet, időt stb.

Ha vissza akar lépni a főmenüben, de a lépésszámlálót használni szeretné még, kérjük, nyomja meg a power gombot.

3.4.10 Alvás monitor

Alvás minőségét mutatja.

3.4.11 Emlékeztető

Beállíthat időt emlékeztetőként feladathoz.

3.4.12 Okos keresés

Órával kapcsolatos információkra kereshet

3.4.13 Ébresztő

3.4.14 Naptár

3.4.15 Számológép

3.4.16 Profilok/Felhasználók

3.4.17 Fájkezelő

3.4.18 Audio lejátszó

Helyi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül okostelefonon lévő zenéket játszhat le.

3.4.19 Témák beállítása

3.4.20 Kamera

3.4.21 Videó rögzítő

3.4.22 Képnézegető

3.4.23 Videó lejátszó

3.4.24 Hangrögzítő

3.4.25 Böngésző

4.4 Kérjük, csatlakoztassa újra a Bluetooth-t, ha a kapcsolat alkalmanként megszakad (kérjük, 5 percen túli megszakadt kapcsolat után kézzel csatlakoztassa). Kérjük, egyezzen bele a telefonkönyv szinkronizálásához, különben nem lesz telefonkönyve.

4.5 Zenelejátszáskor előfordulhat, hogy egyes zeneszámot címét megjeleníti, míg másokét nem az óra, ez természetes, mert az android telefonok különbözőek lehetnek.

5. Hibakezelés

Ha az órával kapcsolatos bármely probléma (az alábbiakon kívül) nem megoldható, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az disztribútorral vagy a szervizszolgálattal.

5.1 Nem lehet bekapcsolni

A power gomb megnyomásának ideje túl rövid, tartsa nyomva minimum 3 másodpercig. Vagy alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltsse fel az órát.

5.2 Automatikusan leáll

Alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltsse fel az órát

5.3 Használati idő túl rövid.

Akkumulátor nincs tele, kérjük, győződjön meg róla, hogy tele van-e (a teljes töltésig minimum 2 óra szükséges). SIM kártya használata esetén, a készülék hamarabb lemerül.

5.4 Nem lehet tölteni.

Az akkumulátor élettartama idővel (pár év után) csökken, kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátor működik-e még. Cseréljen új töltőre, ha az nem működik. Kérjük, ellenőrizze az USB csatlakozót, hogy az jó-e, és próbálja újra.

5.5 Bejövő híváskor nem jelenik meg a hívó neve

Elfelejtette a telefonkönyvét feltölteni, amikor csatlakozott a Bluetooth-szal, vagy nem jelölte meg a telefonkönyv feltöltését.

Elfelejtette a telefonkönyvet szinkronizálni, amikor megszakította a kapcsolatot, kérjük, párosítsa a készüléket újra.

5.6 Rossz/gyenge telefonhívás hangminősége.

Az óra és a telefon túl távol van egymástól, kérjük, tegye őket közelebb egymáshoz; rossz BT jel. Rossza a térerő, kérjük, helyezze más, jobb térérejtű helyre a telefont.