

LSH GARDEN BOX MAGASÁGYÁS

Összeszerelési segédlet



LSH KÉSZHÁZ
LAPRASZERELT HÁZAK

www.lapraszerelthaz.hu

Általános tudnivalók

A magaságyás lapraszerelt állapotban kerül átadásra, illetve szállításra, így szükséged lesz néhány egyszerű kéziszerszámmra az összeszereléshez, ezeket a csomag nem tartalmazza!

Minden lyukat előfúrtunk, így tulajdonképpen az összeszereléshez feltétlen csak egy csillagcsavarhúzó, vagy egy csavarbehajtó szükséges.

Érdemes a földet az építés előtt kicsit meglazítani és elegyengetni, így könnyebb lesz szintbe hozni a magaságyást. Természetesen elég ezt szemre megtenni, főleg kisebb ágyások esetén, de egy vízmértékkel jóval nagyobb pontosságot érhetünk el. A magaságyást legjobb szabad földfelületen elhelyezni, de az aljára mindenképpen érdemes geotextilt rakni a gyomosodás ellen.

Ha nincs otthon geotextil, néhány méretre vágott karton is megfelelő lehet a célra.

Az ágyás belső oldalát érdemes zárófóliával, dörken lemezzel, vagy vízhatlan felület kezeléssel óvni a nedvességtől, így megsokszorozhatjuk az élettartalmát. A külső oldal kezelése is fontos, de itt már esztétikai szempontokat is figyelembe vehetünk, viszont az általunk választott szín mellett itt is törekedjünk a nedvesség elleni védekezésre.

A sarkokon lévő sarokmerevítők kezeltek, ezeket az ágyás aljához kell igazítani így a teteje nem fog látszódni.

Amennyiben látható elemként szeretné használni érdemes megcsiszolni és az ágyás tetejéhez igazítani.




Az összeszerelésről

Az összeszerelést a sarokban kezdjük. A rövid oldali elemeket felcsavarozzuk a sarokelemekre úgy, hogy azok szélei egy síkba kerüljenek.




Így megkapjuk a rövid oldalakat, ennek azért van jelentősége, mert ehhez fogjuk igazítani a hosszabb oldalt.


A hosszú oldalnak illeszkednie kell a felrakott rövid oldalhoz, ugyan is azzal kerül egy szintbe.

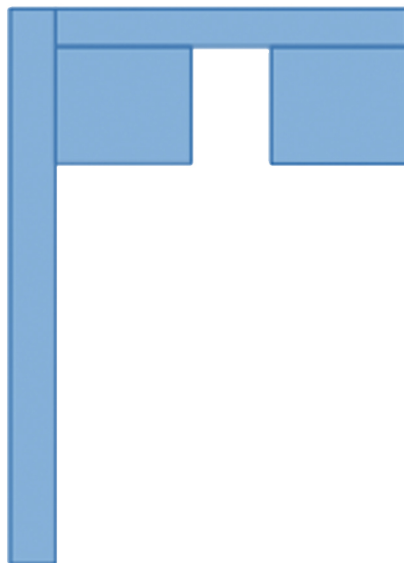

Ezzel megadtunk a másik rövid oldal helyét is, az előrefűrt lyukak segítségével rögzítjük a hosszú oldalhoz.

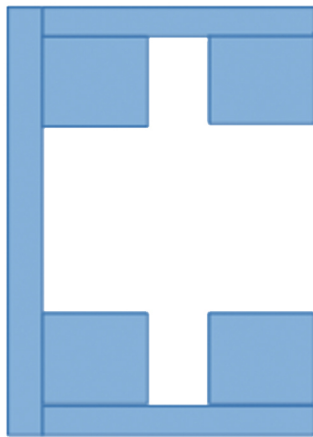


Utolsó lépésként felcsavarozzuk az második hosszú oldalt, itt sincs szükség mérésre.

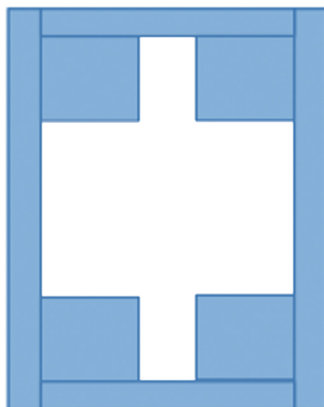

Hosszabb ágyások esetén toldással érhető el a kívánt hossz,
valamint bekerül méterenként egy keresztmerezítés is a
hosszanti oldalra!

Ha toldást kell alkalmazni, akkor azt természetesen a rövid és
a hosszú oldal illesztése előtt meg kell tenni, hogy meg legyen
a teljes hosszú oldalunk.

A lyukak itt előfúrtak, 2-2 db a hosszanti oldali deszkák toldás
felőli végén, és ebből adódóan 4 db a toldást összekapcsoló
elemen.

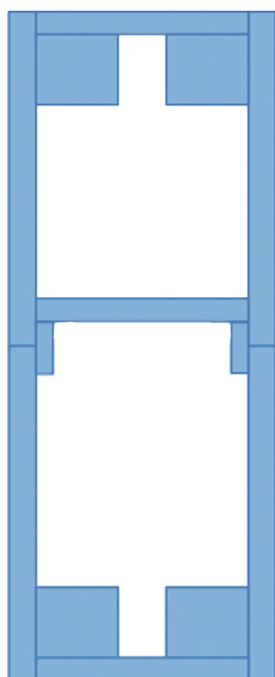

Az előre összeszerelt köztes merevítőre ezek közé
az összekapcsoló elemek közé helyezzük a következőképpen.

Keresztmerezítők ábrázolása, összeszerelése (illusztráció)




Az összeszerelésről

A magaságyás összeszerelését így kezdje el.



A Garden Box 3D illusztrálása

Felülnézet

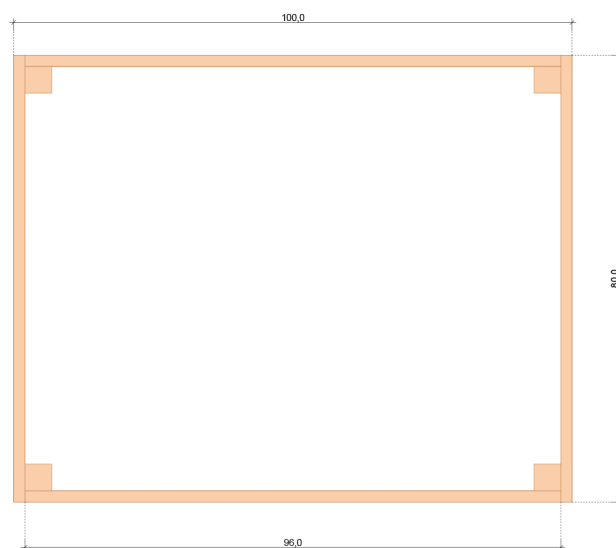

Oldalnézet

