

# LSH BOX FOR U magaságyás

## Összeszerelési segédlet



# Általános tudnivalók

A magaságyás lapraszerelt állapotban kerül átadásra, illetve szállításra, így szükséged lesz néhány egyszerű kéziszerszámra az összeszereléshez, ezeket a csomag nem tartalmazza!

Minden lyukat előfúrtunk, így tulajdonképpen az összeszereléshez feltétlen csak egy csillagcsavarhúzó, vagy egy csavarbehajtó szükséges.

Érdemes a földet az építés előtt kicsit meglazítani és elegyengetni, így könnyebb lesz szintbe hozni a magaságyást. Természetesen elég ezt szemre megtenni, főleg kisebb ágyások esetén, de egy vízmértékkel jóval nagyobb pontosságot érhetünk el. A magaságyást legjobb szabad földfelületen elhelyezni, de az aljára mindenképpen érdemes geotextilt rakni a gyomosodás ellen.

Ha nincs otthon geotextil, néhány méretre vágott karton is megfelelő lehet a célra.

Az ágyás belső oldalát érdemes zárófoliával, dörken lemezzel, vagy vízhatlan felület kezeléssel óvni a nedvességtől, így megsokszorozhatjuk az élettartalmát. A külső oldal kezelése is fontos, de itt már esztétikai szempontokat is figyelembe vehetünk, viszont az általunk választott szín mellett itt is törekedjünk a nedvesség elleni védekezésre.

A sarkokon lévő sarokmerevítők kezeltek, ezeket az ágyás aljához kell igazítani így a teteje nem fog látszódni.

Amennyiben látható elemként szeretné használni érdemes megcsiszolni és az ágyás tetejéhez igazítani.




# Az összeszerelésről


Az összeszerelést a sarokban kezdjük. A rövid oldali elemeket felcsavarozzuk a sarokelemekre úgy, hogy azok szélei egy síkba kerüljenek.



Így megkapjuk a rövid oldalakat, ennek azért van jelentősége, mert ehhez fogjuk igazítani a hosszabb oldalt.

A hosszú oldalnak illeszkednie kell a felrakott rövid oldalhoz, ugyan is azzal kerül egy szintbe.

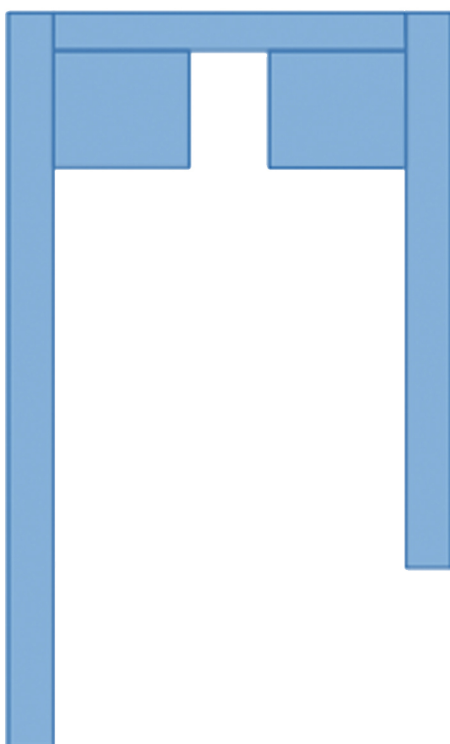

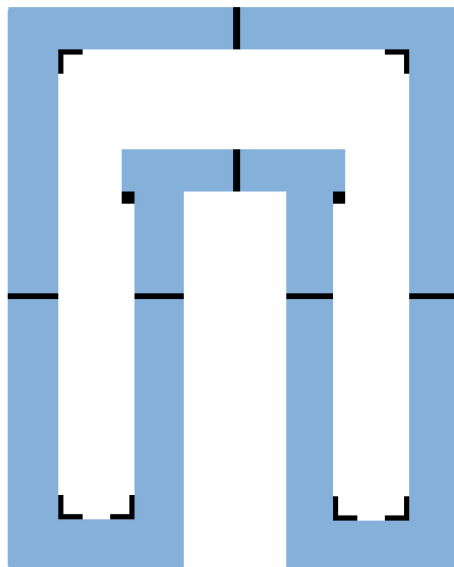

— Keresztmeretívő



Sarokmeretívő


A merevítőket oldalanként (1 db) középen kell rögzíteni.



Hosszabb ágyások esetén toldással érhető el a kívánt hossz,  
valamint bekerül méterenként egy keresztmerezítés is a  
hosszanti oldalra!

Ha toldást kell alkalmazni, akkor azt természetesen a rövid és  
a hosszú oldal illesztése előtt meg kell tenni, hogy meg legyen  
a teljes hosszú oldalunk.

A lyukak itt előfúrtak, 2-2 db a hosszanti oldali deszkák toldás  
felőli végén, és ebből adódóan 4 db a toldást összekapcsoló  
elemen.

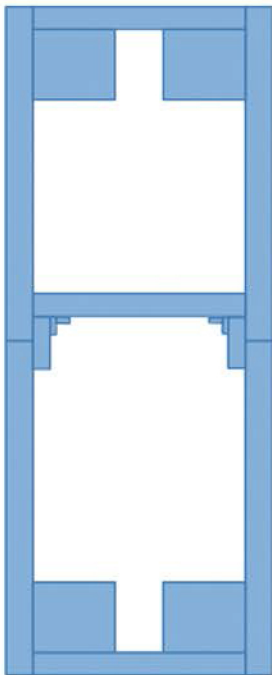

Az előre összeszerelt köztes merevítőre ezek közé  
az összekapcsoló elemek közé helyezzük a következőképpen.

# Keresztmerekítők ábrázolása összeszerelése



# Képek a szerelésről

