

# LSH Heavy Box Álló magaságyás

Összeszerelési segédlet



**LSH KÉSZHÁZ**  
LAPRASZERELTHÁZAK

[www.lapraszerelthaz.hu](http://www.lapraszerelthaz.hu)

# Általános tudnivalók

A magaságyás lapraszerelt állapotban kerül átadásra, illetve szállításra, így szükséged lesz néhány egyszerű kéziszerszámra az összeszereléshez, ezeket a csomag nem tartalmazza!

Minden lyukat előfúrtunk, így tulajdonképpen az összeszereléshez feltétlen csak egy csillagcsavarhúzó, vagy egy csavarbehajtó szükséges.

Érdemes a földet az építés előtt kicsit meglazítani és elegyengetni, így könnyebb lesz szintbe hozni a magaságyást. Természetesen elég ezt szemre megtenni, főleg kisebb ágyások esetén, de egy vízmértékkel jóval nagyobb pontosságot érhetünk el. A magaságyást legjobb szabad földfelületen elhelyezni, de az aljára mindenképpen érdemes geotexilt rakni a gyomosodás ellen.

Ha nincs otthon geotextil, néhány méretre vágott karton is megfelelő lehet a célra.

Az ágyás belső oldalát érdemes zárófoliával, dörken lemezzel, vagy vízhatlan felület kezeléssel óvni a nedvességtől, így megsokszorozhatjuk az élettartalmát. A külső oldal kezelése is fontos, de itt már esztétikai szempontokat is figyelembe vehetünk, viszont az általunk választott szín mellett itt is törekedjünk a nedvesség elleni védekezésre.

A sarkokon lévő sarokmerevítők kezeltek, ezeket az ágyás aljához kell igazítani így a teteje nem fog látszódni.

Amennyiben látható elemként szeretné használni érdemes megcsiszolni és az ágyás tetejéhez igazítani.



# Az összeszerelésről


A magaságyás lapraszerelt, előfűrt állapotban kerül szállításra.  
Építőcsavarral tudja rögzíteni az elemeket.

Az összeszerelést a sarokban kezdjük. A rövid oldali elemeket felcsavarozzuk a sarokelemekre úgy, hogy azok szélei egy síkba kerüljenek.



Így megkapjuk a rövid oldalakat, ennek azért van jelentősége, mert ehhez fogjuk igazítani a hosszabb oldalt.

A hosszú oldalnak illeszkednie kell a felrakott rövid oldalhoz, ugyan is azzal kerül egy szintbe.

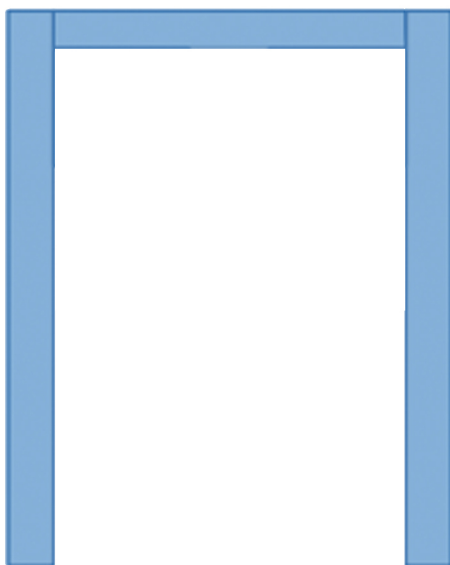

Az előfűrt elemeket, az építőcsavarok segítségével,  
"fentről lefele" tudja majd rögzíteni.

A gerendákat minden esetben az föntről, lefele tudjuk rögzíteni az alatta lévő gerendához, mint például, a 2. sort az első sorhoz, a 3. sort a második sorhoz.

